

## Instructions

1. Connect your new Festoon EXT to the end of your existing Festoon set-up.
2. Change the **Led#** setting in the menu of the Festoon controller.
  1. Press <MENU> repeatedly until **Led** shows on the display.
  2. Press <ENTER>.
  3. Use <UP> or <DOWN> to select **Led1–Led3**.
  4. Press <ENTER>.



**DO NOT connect or disconnect strings while product is powered on.**

### Remember!

- Each string has 20 bulbs
- Each Festoon controller can control up to 60 bulbs (3 strings)

Menu

Enter

Led

Up

Down

Led 1

1 Festoon String  
20 Bulbs Total

Led 2

2 Festoon Strings  
40 Bulbs Total

Led 3


3 Festoon Strings  
60 Bulbs Total



- Your Festoon EXT string is designed to be used with the Festoon Controller by Chauvet DJ.
- Your Festoon EXT string is IP43 rated and comes with a cap meant to terminate the end of the Festoon string. ALWAYS terminate the open end of your string when being used outdoors or near moisture. ALWAYS ensure the bulbs hang at a 90° perpendicular angle to the ground.
- DO NOT USE if the bulbs or string are damaged in any way.

## Instrucciones

1. Conecte su nuevo Festoon EXT al final de su instalación Festoon actual.
2. Cambie la configuración de **Led#** en el menú del controlador Festoon.
  1. Pulse <MENU> repetidamente hasta que aparezca **Led** en la pantalla.
  2. Pulse <ENTER>.
  3. Utilice <UP> o <DOWN> para seleccionar **Led1–Led3**.
  4. Pulse <ENTER>.



**NO conecte o desconecte cuerdas mientras que el producto está encendido.**

### iRecuerde!

- Cada tira tiene 20 bombillas
- Cada controlador Festoon puede controlar hasta 60 bombillas (3 tiras)

Menú

Enter

Led

Arriba

Abajo

Led 1

1 tira Festoon  
20 bombillas en total

Led 2

2 tiras Festoon  
40 bombillas en total

Led 3

3 tiras Festoon  
60 bombillas en total



- Su tira Festoon EXT está diseñada para usarse con el Festoon Controller de Chauvet DJ.
- Su tira Festoon EXT viene con protección IP43 y viene con una tapa que sirve para terminar el extremo de la tira del festón. Termine SIEMPRE el extremo abierto de su tira cuando la use en exteriores o cerca de la humedad. Asegúrese SIEMPRE de que las bombillas cuelgan en perpendicular, en un ángulo de 90° respecto al suelo.
- NO LO UTILICE si el cable de alimentación, bombillas o tiras tienen cualquier tipo de daño.

## Instructions

1. Connectez votre nouvelle extension Festoon EXT à l'extrémité de votre installation Festoon en place.
2. Changez le paramètre **Led#** dans le menu du contrôleur Festoon.
  1. Appuyez sur la touche <MENU> de manière répétée jusqu'à ce que l'affichage indique **Led**.
  2. Appuyez sur la touche <ENTER>.
  3. Utilisez les boutons <UP> ou <DOWN> pour sélectionner **Led1–Led3**.
  4. Appuyez sur la touche <ENTER>.



**NE PAS connecter ou déconnecter les chaînes tandis que le produit est sous tension.**

### Rappel !

- Chaque guirlande est composée de 20 ampoules.
- Chaque contrôleur Festoon peut contrôler jusqu'à 60 ampoules trois guirlandes).

Menu

Entré

Led

Haut

Bas

Led 1

1 guirlande Festoon  
total de 20 ampoules

Led 2

2 guirlandes Festoon  
total de 40 ampoules

Led 3

3 guirlandes Festoon  
total de 60 ampoules




- Votre guirlande Festoon EXT a été conçue pour être utilisée avec le contrôleur Festoon de Chauvet DJ.
- Votre guirlande Festoon EXT est conforme à la norme IP43 et est livrée avec un capuchon prévu pour fermer l'extrémité de la guirlande Festoon. Prenez soin de TOUJOURS protéger l'extrême ouverte de votre guirlande lors de l'utilisation en extérieur ou en présence d'humidité. Les ampoules doivent TOUJOURS être positionnées à un angle de 90° perpendiculaire au sol.
- NE PAS UTILISER si les lampes ou les guirlandes sont endommagées de quelque manière que ce soit.

## Anweisungen

1. Schließen Sie Ihre neue Festoon EXT am Ende Ihrer vorhandenen Festoon-Installation an.

2. Ändern Sie die Einstellung für **Led#** im Menü des Festoon-Controllers.

1. Betätigen Sie wiederholt <MENU>, bis **Led** auf der Anzeige angezeigt wird.
2. Betätigen Sie <ENTER>.
3. Mit <UP> oder <DOWN> wählen Sie **Led1Led3** aus.
4. Betätigen Sie <ENTER>.

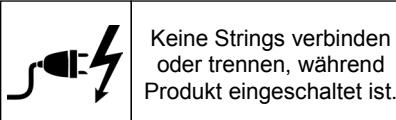

Keine Strings verbinden oder trennen, während Produkt eingeschaltet ist.

### Achtung!

- Jede Lichterkette hat 20 Glühbirnen
- Jeder Festoon-Controller kann bis zu 60 Glühbirnen (3 Lichterketten) ansteuern


- Ihre Festoon EXT-Lichterkette wurde für eine Verwendung mit dem Festoon-Controller von Chauvet DJ entwickelt.
- Ihre Festoon EXT-Lichterkette verfügt über die Schutzart IP43 und wird mit einer Kappe für den Abschluss des Endes der Festoon-Lichterkette geliefert. Das offene Ende der Lichterkette muss bei einer Verwendung im Außenbereich oder in der Nähe von Feuchtigkeit IMMER einen Abschluss erhalten. Die Glühbirnen müssen IMMER im 90-Grad-Winkel zum Boden aufgehängt werden.
- NIEMALS VERWENDEN, wenn die Glühbirnen oder die Lichterkette in irgendeiner Weise beschädigt sind.

## Istruzioni

1. Collegare Festoon EXT all'estremità dell'installazione Festoon esistente.

2. Modificare l'impostazione **Led#** nel menù del controller Festoon.

1. Premere ripetutamente <MENU> fino a visualizzare sul display **Led**.
2. Premere <ENTER>.
3. Utilizzare <UP> oppure <DOWN> per selezionare **Led1Led3**.
4. Premere <ENTER>.

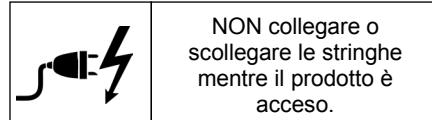

NON collegare o scollegare le stringhe mentre il prodotto è acceso.

### Tenere presente!

- Ogni striscia ha 20 lampade
- Ogni controller Festoon può controllare fino a 60 lampade (tre strisce).

- La striscia Festoon EXT deve essere utilizzata con il Controller Festoon di Chauvet DJ.
- La prolunga Festoon EXT, classificata IP43, viene fornita completa di cappellotto di terminazione da inserire all'estremità della striscia Festoon. Utilizzarlo SEMPRE per terminare l'estremità aperta della striscia in caso di impiego in esterni o in prossimità di condensa. Assicurarsi SEMPRE che le lampade siano perpendicolari al suolo.
- NON UTILIZZARE in caso le lampade o le strisce presentino danni di qualsiasi genere.

## Instructies

1. Sluit uw nieuwe Festoon EXT aan op het einde van uw bestaande Festoon-opstelling.

2. Wijzig de **Led#**-instelling in het menu van de Festoon-controller.

1. Druk herhaaldelijk op <MENU> totdat **Led** op het beeldscherm wordt weergegeven.
2. Druk op <ENTER>.
3. Gebruik <UP> of <DOWN> om **Led1Led3** te selecteren.
4. Druk op <ENTER>.



NIET aansluiten of loskoppelen snoeren, terwijl het product is ingeschakeld.

### Niet vergeten!

- Elk streng heeft 20 lampen
- Elke Festoon-controller kan tot 60 lampen aansturen (3 strengen).

- Uw Festoon EXT-streng is ontworpen voor gebruik met de Festoon Controller van Chauvet DJ.
- Uw Festoon EXT-streng gecertificeerd volgens IP42 en wordt geleverd met een dop die is bedoeld voor het einde van het Festoon-snoer. Sluit het open einde van uw snoer ALTIJD af als deze buiten of in de buurt van vocht wordt gebruikt. Zorg er ALTIJD voor dat de lampen in een hoek van 90° loodrecht op de grond hangen.
- NIET GEBRUIKEN als de lampen of de streng op enige wijze zijn beschadigd.

Menü

Enter



Nach oben

Nach unten



1 Festoon-Lichterkette  
20 Glühbirnen insgesamt



2 Festoon-Lichterketten  
40 Glühbirnen insgesamt



3 Festoon-Lichterketten  
60 Glühbirnen insgesamt

Menu

Enter



Up


Down



1 striscia Festoon  
20 lampade in totale



2 strisce Festoon  
40 lampade in totale



3 strisce Festoon  
60 lampade in totale

Menu

Enter




Previous


Next



1 Festoon String  
20 Bulbs Total



2 Festoon Strings  
40 Bulbs Total



3 Festoon Strings  
60 Bulbs Total