
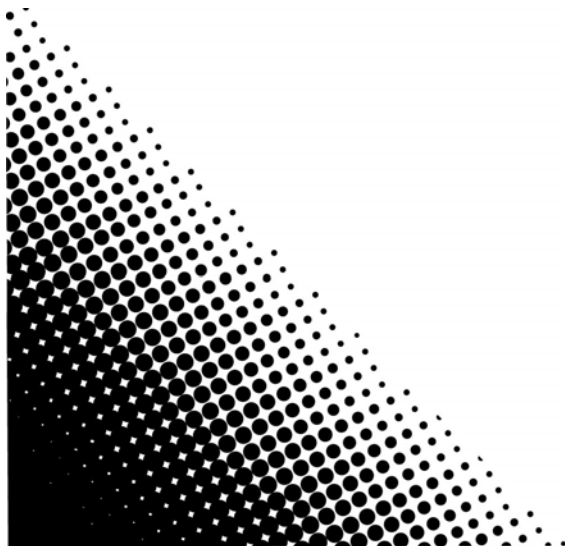


# FXpar 3

Quick Reference Guide

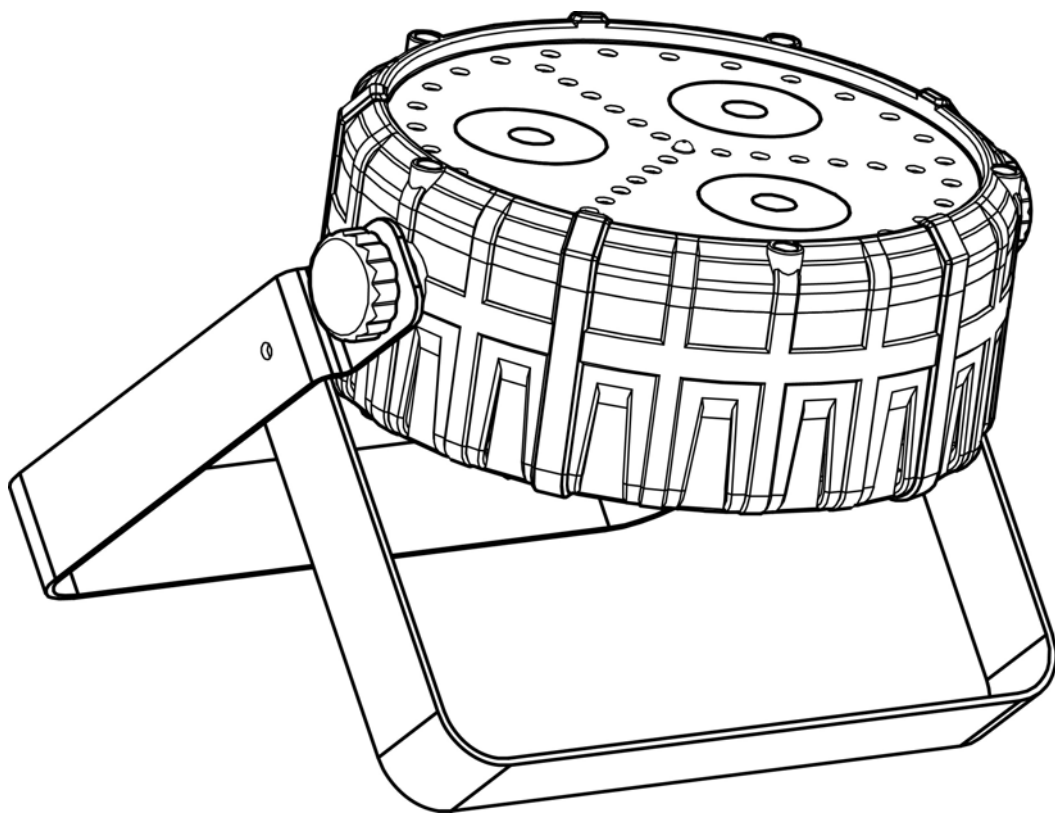

  
**CHAUVET®**

## About This Guide

The FXpar 3 Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com) for more details.

## Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

## Safety Notes

These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.



- This product is not intended for permanent installation.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- DISCONNECT from power before cleaning or replacing the fuse.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- Make sure the power cord is not crimped or damaged.
- Never disconnect this product from power by pulling on the cord.
- When mounting this product overhead, ALWAYS use a safety cable.
- DO NOT allow flammable materials close to the product when it is operating.
- DO NOT touch the product's housing when it is on because it will be hot.



- The voltage of the outlet to which you are connecting this product must be within the range stated on the decal or rear panel of the product.
- This product is for indoor use only! (IP20) To prevent risk of fire or shock, do not expose this product to rain or moisture.
- Always mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- Be sure that no ventilation slots on the unit's housing are blocked.
- Never connect this product to a dimmer or rheostat.
- Replace the fuse with the same type and rating.
- Never carry the product by the power cord. Use only the handle to carry this product.
- The maximum ambient temperature is 104 °F (40 °C). Do not operate this product at higher temperatures.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

## Contact

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact your distributor to request support or return a product. Visit [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com) for contact information.

## What is Included

- FXpar 3
- Power Cord
- Warranty Card
- Quick Reference Guide


## To Begin

Unpack your FXpar 3 and make sure you have received all parts in good condition. If the box or contents appear damaged, notify the carrier immediately, not Chauvet.

**Product Description**

The FXpar 3 is a compact LED effect par with built-in infrared technology that offers easily controllable static colors and automated programs with the optional IRC-6 remote. Combine three types of LED technology with 3 quad-color LEDs, 27 white SMD LEDs, and 18 tri-color SMD LEDs. Control the white, tri-color, and quad-color LEDs separately for spectacular dynamic effects.

**Overview**

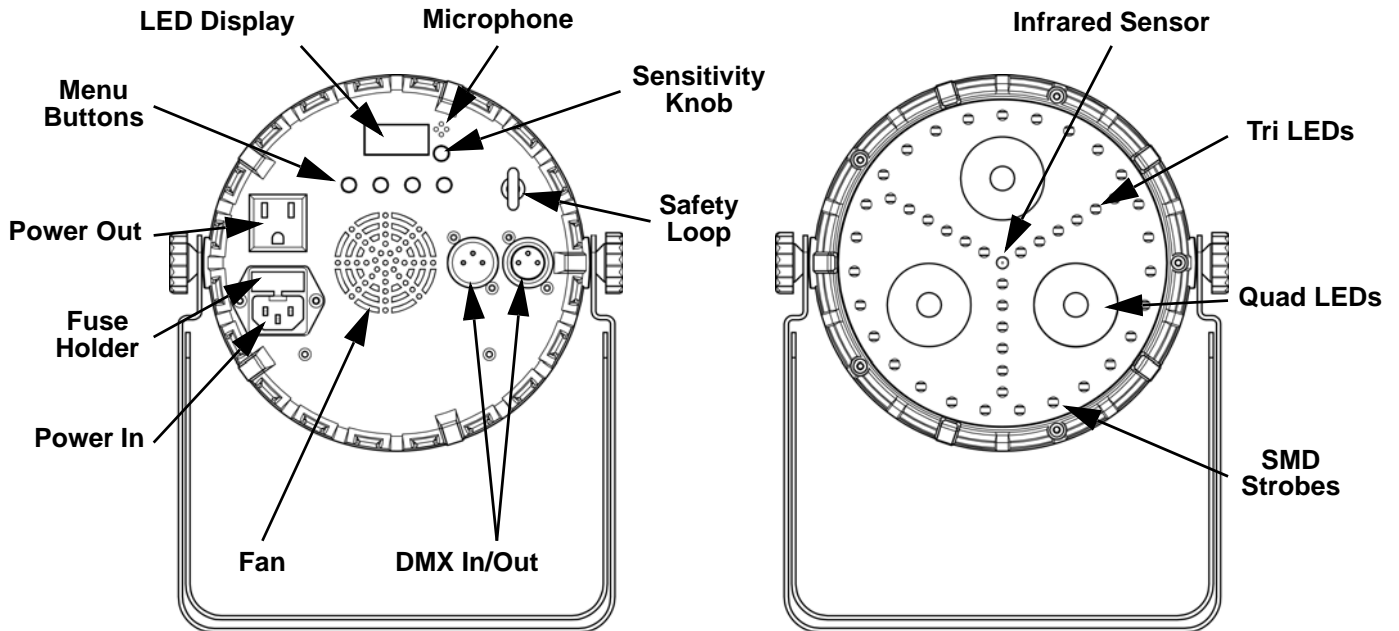

**AC Power**

This product has an auto-ranging power supply that works with an input voltage range of 100 to 240 VAC, 50/60 Hz.



To eliminate wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

**Power Linking**

For the maximum number of FXpar 3 products that you can power link at each voltage, see the User Manual or the sticker on the product.


**Fuse Replacement**

1. Disconnect the product from power.
2. Wedge the tip of a flat-head screwdriver into the slot of the fuse holder.
3. Pry the safety cap out of the housing.
4. Remove the blown fuse from the clip on the front of the safety cap and replace with a fuse of the exact same type and rating.
5. Re-insert the fuse holder and reconnect power.

**Mounting**

Before mounting this product, read the [Safety Notes](#).

**Mounting Diagram**

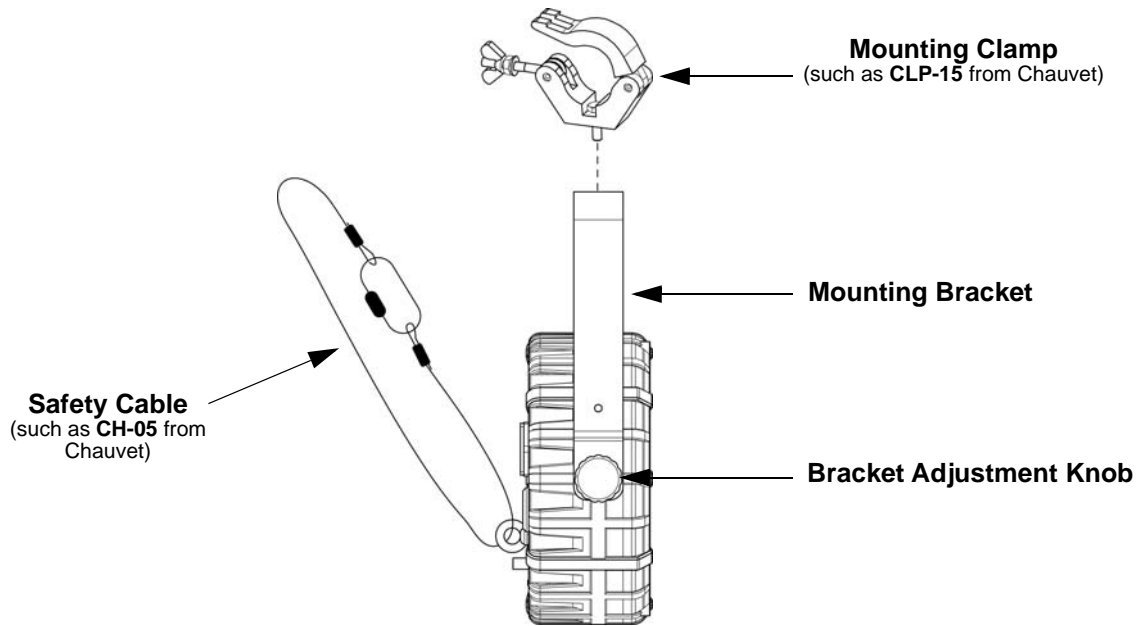

**Control Panel Description**

BUTTON	FUNCTION
<MENU>	Exits from the current menu or function
<UP>	Navigates upwards through the menu list and increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list and decreases the numeric value when in a function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function

**Menu Map**

MODE	PROGRAMMING LEVELS		DESCRIPTION
DMX Mode	3Ch	d001–510	3-channel DMX mode
	9Ch	d001–504	9-channel DMX mode
Static Colors	C--	C 1–22	Static colors
Automatic Programs	P--	P 1–10	Automatic programs
Auto Speed	S--	S 1–100	Program speed for P 1–10
Auto Dimmer	dIM	L 1–255	Quad-LED dimmer for programs
Sound-Active Mode	Snd	Snd1–8	Sound-active programs
Custom Color Mixing	u--	r000–255	Custom static colors Combine red, green, blue, and UV Note: Only three can be used at once
		g000–255	
		b000–255	
		u000–255	
		S000–100	SMD strobe speed
Infrared Mode	SEt	on	Turns infrared on or off
		oFF	

**DMX Linking**

The FXpar 3 can work with a DMX controller. Instructions for connecting and configuring this product for DMX operation are in the User Manual. If you are not familiar with DMX, download the DMX Primer from [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com).

**Starting Address**

To ensure full access to all channels available in each DMX mode, the highest recommended DMX address is **504**.

**Master/Slave Connection**

The FXpar 3 uses the DMX data connection for its Master/Slave mode. Information about configuring the FXpar 3 for Master/Slave operation is in the User Manual, which is available from the Chauvet website.

**IRC-6 (Infrared Remote Control)**

The FXpar 3 can be operated with the CHAUVET IRC-6. For more information about the IRC-6, download instructions for the IRC-6 or the FXpar 3 User Manual from [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com).

**DMX Values**

**9Ch**

CHANNEL	FUNCTION	VALUE	PERCENT/SETTING
1	Par Red	000 ⇔ 255	0–100%
2	Par Green	000 ⇔ 255	0–100%
3	Par Blue	000 ⇔ 255	0–100%
4	Par UV	000 ⇔ 255	0–100%
5	Par Strobe	000	No function
		001 ⇔ 250	Strobe, slow to fast
		251 ⇔ 255	Sound-active strobe
6	RGB SMD	000 ⇔ 005	No function
		006 ⇔ 021	Red
		022 ⇔ 037	Green
		038 ⇔ 053	Blue
		054 ⇔ 069	Red + Green
		070 ⇔ 101	Red + Blue
		102 ⇔ 117	Green + Blue
		118 ⇔ 133	Red + Green + Blue
		134 ⇔ 149	Auto Program 1
		150 ⇔ 165	Auto Program 2
		166 ⇔ 181	Auto Program 3
		182 ⇔ 197	Auto Program 4
		198 ⇔ 213	Auto Program 5
		214 ⇔ 229	Auto Program 6
230 ⇔ 245	Auto Program 7		
246 ⇔ 255	Auto Program 8		
7	RGB SMD Strobe (when Ch. 6 is 006⇔133)	000	No function
		001 ⇔ 250	Strobe, slow to fast
		251 ⇔ 255	Sound-active strobe
	RGB SMD Program Speed (when Ch. 6 is 134⇔255)	000 ⇔ 250	Program speed, slow to fast
251 ⇔ 255		Sound-active program	

9Ch (cont.)

CHANNEL	FUNCTION	VALUE	PERCENT/SETTING
8	White SMD	000 ⇔ 005	No function
		006 ⇔ 030	All on
		031 ⇔ 055	Auto Program 1
		056 ⇔ 080	Auto Program 2
		081 ⇔ 105	Auto Program 3
		106 ⇔ 130	Auto Program 4
		131 ⇔ 155	Auto Program 5
		156 ⇔ 180	Auto Program 6
		181 ⇔ 205	Auto Program 7
		206 ⇔ 230	Auto Program 8
		231 ⇔ 255	Auto Program 9
9	White SMD Strobe (when Ch. 8 is 006⇔030)	000	No function
		001 ⇔ 250	Strobe, slow to fast
	251 ⇔ 255	Sound-active strobe	
	White SMD Program Speed (when Ch. 8 is 031⇔255)	000 ⇔ 250	Program speed, slow to fast
		251 ⇔ 255	Sound-active program

3Ch

CHANNEL	FUNCTION	VALUE	PERCENT/SETTING
1	Auto Program	000 ⇔ 005	No function
		006 ⇔ 030	Auto Program 1
		031 ⇔ 055	Auto Program 2
		056 ⇔ 080	Auto Program 3
		081 ⇔ 105	Auto Program 4
		106 ⇔ 130	Auto Program 5
		131 ⇔ 155	Auto Program 6
		156 ⇔ 180	Auto Program 7
		181 ⇔ 205	Auto Program 8
		206 ⇔ 230	Auto Program 9 (Sound-active program 8)
		231 ⇔ 255	Auto Program 10 (Sound-active program 8)
2	Program Speed	000 ⇔ 250	Program speed, slow to fast
		251 ⇔ 255	Sound-active program
3	Par Dimmer (when Ch. 1 is 006⇔205)	000	No function
		001 ⇔ 255	1–100%
	No Function (when Ch. 1 is 206⇔255)	000 ⇔ 255	No function

## Acerca de esta guía

La Guía de referencia rápida (GRR) del FXpar 3 contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el manual de usuario de [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com) para una información más detallada.

## Exención de responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

## Notas de seguridad

Estas notas de seguridad incluyen información importante sobre el montaje, uso y mantenimiento.



- Este producto no está concebido para una instalación permanente.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Desconecte siempre de la alimentación antes de la limpieza o sustitución del fusible.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no está retorcido ni estropeado.
- Nunca desconecte este producto de la alimentación tirando del cable.
- Cuando monte este producto en alto, use un cable de seguridad.
- NO permita la presencia de materiales inflamables cerca de la unidad cuando esté en funcionamiento.
- NO toque este producto cuando esté en funcionamiento, pues podría estar caliente.



- La tensión del enchufe al que conecte este producto ha de estar en el rango establecido en el grabado o en el panel posterior del producto.
- ¡Este producto es para uso en interiores solamente! (IP20) Para evitar riesgos de incendio o descarga, no exponga este producto a la lluvia o la humedad.
- Monte siempre este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20 in (50 cm) de superficies adyacentes.
- Asegúrese de que ninguna ranura de ventilación en la carcasa de la unidad queda bloqueada.
- Nunca conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Sustituya el fusible con uno del mismo tipo y categoría.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar o las asas para mover este producto.
- La temperatura ambiente máxima es de 104 °F (40 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto mediante el interruptor o desenchufándolo durante periodos en que no se use.

## Contacto

Fuera de EE. UU., Reino Unido, Irlanda, México o Benelux póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver un producto. Visite [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com) para información de contacto.

## Qué va incluido

- FXpar 3
- Cable de alimentación
- Tarjeta de garantía
- Guía de referencia rápida

## Para empezar


Desembale su FXpar 3 y asegúrese de que ha recibido todas las partes en buen estado. Si la caja o los componentes parecen dañados, notifíquese lo inmediatamente al transportista, no a Chauvet.



## Descripción del producto

El FXpar 3 es un reflector de efectos LED con tecnología de infrarrojos integrada que dispone de colores estáticos fácilmente controlables y programas automáticos con el mando a distancia IRC-6 opcional. Combine tres tipos de tecnología LED con 3 LED de cuatro colores, 27 LED SMD blancos y 18 LED SMD tricolor. Controle de forma independiente los LED blancos, tricolor y de cuatro colores para conseguir espectaculares efectos dinámicos.

## Visión general del producto

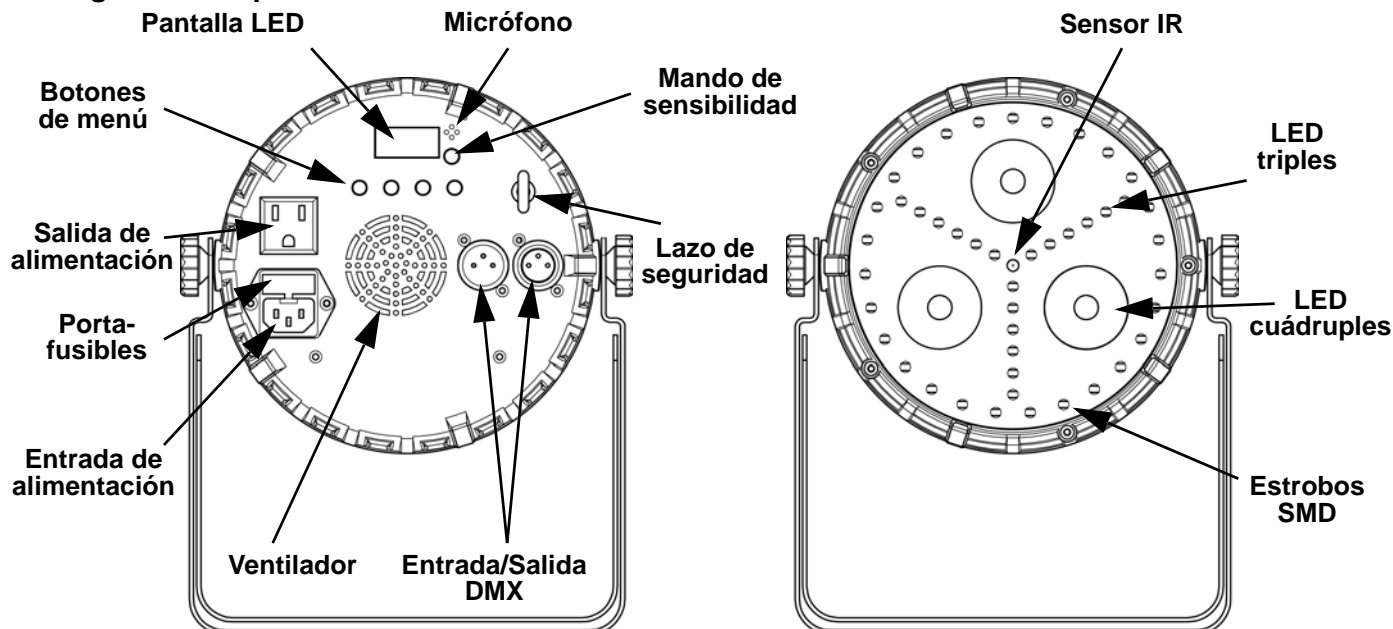

## Corriente alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100–240 VCA, 50/60 Hz.



**Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto mediante el interruptor o desenchufándolo durante periodos en que no se use.**

## Alimentación en cadena

Para ver el máximo número de FXpar 3 que se pueden alimentar en cadena a 120 V o a 240 V, consulte el Manual de usuario o la etiqueta del producto.

## Sustitución del fusible

1. Desconecte el producto de la alimentación.
2. Haga cuña con la punta de un destornillador plano en la ranura del portafusibles.
3. Saque la tapa de seguridad de la carcasa.
4. Quite el fusible fundido de la sujeción en la parte frontal de la tapa de seguridad y sustituya el fusible con otro del mismo tipo y categoría.


Vuelva a insertar el portafusibles y conecte de nuevo la alimentación.



## Montaje

Antes de montar este producto, lea las [Notas de seguridad](#).

### Diagrama de montaje

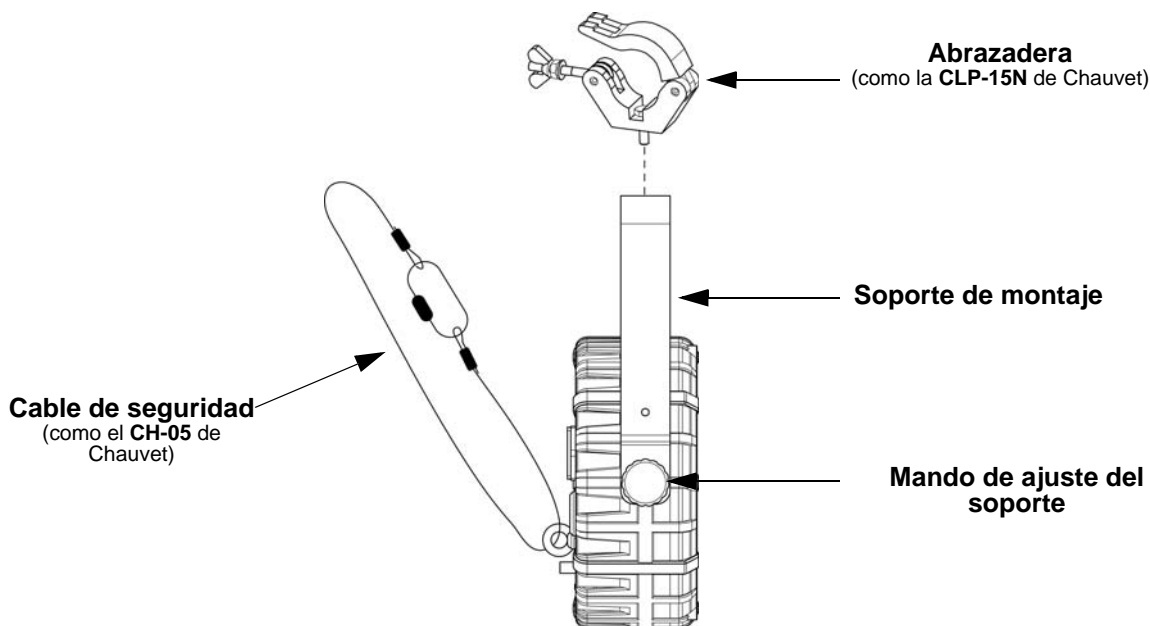

## Descripción del panel de control

BOTÓN	FUNCIÓN
<MENU>	Salir del menú o función actual
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú y aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú y disminuye el valor numérico cuando está en una función
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada

## Mapa de menú

MODO	NIVELES DE PROGRAMACIÓN		DESCRIPCIÓN
Modo DMX	3Ch	d001–510	Modo DMX de 3 canales
	9Ch	d001–504	Modo DMX de 9 canales
Colores estáticos	C--	C 1–22	Colores estáticos
Programas automáticos	P--	P 1–10	Programas automáticos
Velocidad	S--	S 1–100	Velocidad de programa para P 1–10
Atenuador de programa	dIM	L 1–255	Atenuador de LED cuádruples para programas
Activo por sonido	Snd	Snd1–8	Programas activado por sonido
Mezcla de colores personalizados	u--	r000–255	Colores estáticos personalizados Combina rojo, verde, azul y ultravioleta Nota: solo se pueden usar tres al mismo tiempo
		g000–255	
		b000–255	
		u000–255	Velocidad de estrobos SMD
Modo Infrarrojos	SEt	on	Activa o desactiva los infrarrojos
		oFF	

## Enlace DMX

El FXpar 3 puede funcionar con un controlador DMX cuando se enlaza por conexiones serie DMX. Las instrucciones para conectar y configurar este producto para funcionamiento DMX están en el Manual de usuario. Si no está familiarizado con DMX, descargue el Manual DMX de [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com).

### Dirección de inicio

Para asegurarse acceso total a todos los canales en cada modo DMX, la dirección DMX más recomendable es **504**.

### Conexión Maestro/Esclavo

El FXpar 3 usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo. Las instrucciones para conectar y configurar este producto para funcionamiento Maestro/Esclavo están en el Manual de usuario.

### IRC-6 (control remoto por infrarrojos)

El FXpar 3 es totalmente compatible con el control remoto por infrarrojos (IRC-6) de CHAUVET DJ. Para información adicional sobre el IRC-6 o para descargar las instrucciones, consulte [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com).

## Valores DMX

### 9Ch

CANAL	FUNCIÓN	VALOR	PORCENTAJE/CONFIGURACIÓN
1	Rojo Par	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde Par	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul Par	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ultravioleta Par	000 ⇔ 255	0–100%
5	Estroboscopio Par	000	Sin función
		001 ⇔ 250	Estroboscopio lento a rápido
		251 ⇔ 255	Estroboscopio activado por sonido
6	RGB SMD	000 ⇔ 005	Sin función
		006 ⇔ 021	Rojo
		022 ⇔ 037	Verde
		038 ⇔ 053	Azul
		054 ⇔ 069	Rojo + Verde
		070 ⇔ 101	Rojo + Azul
		102 ⇔ 117	Verde + Azul
		118 ⇔ 133	Rojo + Verde + Azul
		134 ⇔ 149	Programa automático 1
		150 ⇔ 165	Programa automático 2
		166 ⇔ 181	Programa automático 3
		182 ⇔ 197	Programa automático 4
		198 ⇔ 213	Programa automático 5
		214 ⇔ 229	Programa automático 6
230 ⇔ 245	Programa automático 7		
246 ⇔ 255	Programa automático 8		
7	Estroboscopio RGB SMD (cuando el C 6 está entre 006⇔133)	000	Sin función
		001 ⇔ 250	Estroboscopio lento a rápido
		251 ⇔ 255	Estroboscopio activado por sonido
	Velocidad de programa RGB SMD (cuando el C 6 está entre 134⇔255)	000 ⇔ 250	Velocidad de lenta a rápida
251 ⇔ 255		Activación por sonido	

**9Ch (cont.)**

CANAL	FUNCIÓN	VALOR	PORCENTAJE/CONFIGURACIÓN
<b>8</b>	<b>Blanco SMD</b>	<b>000 ⇔ 005</b>	Sin función
		<b>006 ⇔ 030</b>	Encendido
		<b>031 ⇔ 055</b>	Programa automático 1
		<b>056 ⇔ 080</b>	Programa automático 2
		<b>081 ⇔ 105</b>	Programa automático 3
		<b>106 ⇔ 130</b>	Programa automático 4
		<b>131 ⇔ 155</b>	Programa automático 5
		<b>156 ⇔ 180</b>	Programa automático 6
		<b>181 ⇔ 205</b>	Programa automático 7
		<b>206 ⇔ 230</b>	Programa automático 8
		<b>231 ⇔ 255</b>	Programa automático 9
<b>9</b>	<b>Blanco SMD</b> (cuando el C 8 está entre 006⇔030)	<b>000</b>	Sin función
		<b>001 ⇔ 250</b>	Estroboscopio lento a rápido
		<b>251 ⇔ 255</b>	Estroboscopio activado por sonido
	<b>Velocidad de programa Blanco SMD</b> (cuando el C 8 está entre 031⇔255)	<b>000 ⇔ 250</b>	Velocidad de lenta a rápida
		<b>251 ⇔ 255</b>	Activación por sonido

**3Ch**

CANAL	FUNCIÓN	VALOR	PORCENTAJE/CONFIGURACIÓN
<b>1</b>	<b>Programas automáticos</b>	<b>000 ⇔ 005</b>	Sin función
		<b>006 ⇔ 030</b>	Programa automático 1
		<b>031 ⇔ 055</b>	Programa automático 2
		<b>056 ⇔ 080</b>	Programa automático 3
		<b>081 ⇔ 105</b>	Programa automático 4
		<b>106 ⇔ 130</b>	Programa automático 5
		<b>131 ⇔ 155</b>	Programa automático 6
		<b>156 ⇔ 180</b>	Programa automático 7
		<b>181 ⇔ 205</b>	Programa automático 8
		<b>206 ⇔ 230</b>	Programa automático 9 (Programa activado por sonido 8)
		<b>231 ⇔ 255</b>	Programa automático 10 (Programa activado por sonido 8)
<b>2</b>	<b>Velocidad de programa</b>	<b>000 ⇔ 250</b>	Velocidad de lenta a rápida
		<b>251 ⇔ 255</b>	Activación por sonido
<b>3</b>	<b>Atenuador de Par</b> (cuando el C 1 está entre 006⇔205)	<b>000</b>	Sin función
		<b>001 ⇔ 255</b>	1–100%
	<b>Sin función</b> (cuando el C 1 está entre 206⇔255)	<b>000 ⇔ 255</b>	Sin función

## A propos de ce manuel

Le Manuel de Référence (MR) du FXpar 3 reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de montage, d'options de menu et de valeurs DMX. Veuillez télécharger le manuel d'utilisation à partir du site internet [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com) pour plus de détails.

### Clause de non Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce MR sont sujettes à modification sans préavis.

### Consignes de Sécurité

Ces consignes de sécurité contiennent des informations importantes en matière d'installation, d'utilisation et d'entretien.



- Cet appareil n'est pas adapté pour une installation permanente.
- Cet appareil DOIT être relié à un circuit mis à la terre et protégé.
- Toujours débrancher l'appareil de la source d'alimentation avant de le nettoyer ou de remplacer son fusible.
- NE PAS exposer directement les yeux à la source de lumière lorsque le produit est allumé.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit jamais pincé ou endommagé.
- Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- En cas de montage de l'appareil en hauteur, veillez à toujours utiliser un câble de sécurité.
- NE PAS laisser de produit inflammable à proximité de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne.
- NE PAS toucher au boîtier de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement, celui-ci pouvant être très chaud.



- La tension de la source d'énergie à laquelle est connecté cet appareil doit être dans la plage indiquée sur l'étiquette ou sur le panneau arrière de l'appareil.
- Cet appareil doit uniquement être utilisé en intérieur ! (IP20) Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, veillez à n'exposer cet appareil ni à la pluie ni à l'humidité.
- Installez toujours cet appareil dans un endroit bien ventilé à au moins 50 cm (20 po) des surfaces adjacentes.
- Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation de l'appareil n'est obstruée.
- Ne connectez jamais cet appareil à un variateur ou un rhéostat.
- Lors du remplacement du fusible, utilisez le même type et le même ampérage.
- Utilisez EXCLUSIVEMENT le support de suspension/fixation pour soulever cet appareil.
- La température ambiante maximale est de 40 °C (104 °F). Ne faites pas fonctionner cet appareil à des températures plus élevées.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez l'appareil immédiatement.
- NE PAS ouvrir cet appareil. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, éteignez complètement l'appareil en le débranchant ou en coupant le disjoncteur.

### Nous contacter

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Mexique ou du Benelux, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou pour retourner un appareil. Veuillez consulter le site internet [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com) pour obtenir des informations pour nous contacter.

### Contenu

- FXpar 3
- Cordon d'alimentation
- Fiche de garantie
- Manuel de référence


### Préalable

Déballer votre FXpar 3 et assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces en bon état. Si la boîte et/ou son contenu semble endommagés, contactez immédiatement le transporteur, et non pas Chauvet.

## Description de l'appareil

Le FXpar 3 est un projecteur LED à effets doté d'une technologie infrarouge et proposant des couleurs statiques et des programmes automatisés facilement contrôlables avec la télécommande IRC-6 optionnelle. Il combine trois types de technologie LED avec ses 3 LED quadricolores, 27 LED SMD blanches et 18 LED SMD tricolores. Contrôlez les LED blanches, tricolores et quadricolores de manière indépendante pour obtenir de spectaculaires effets dynamiques.

### Vue d'ensemble du produit

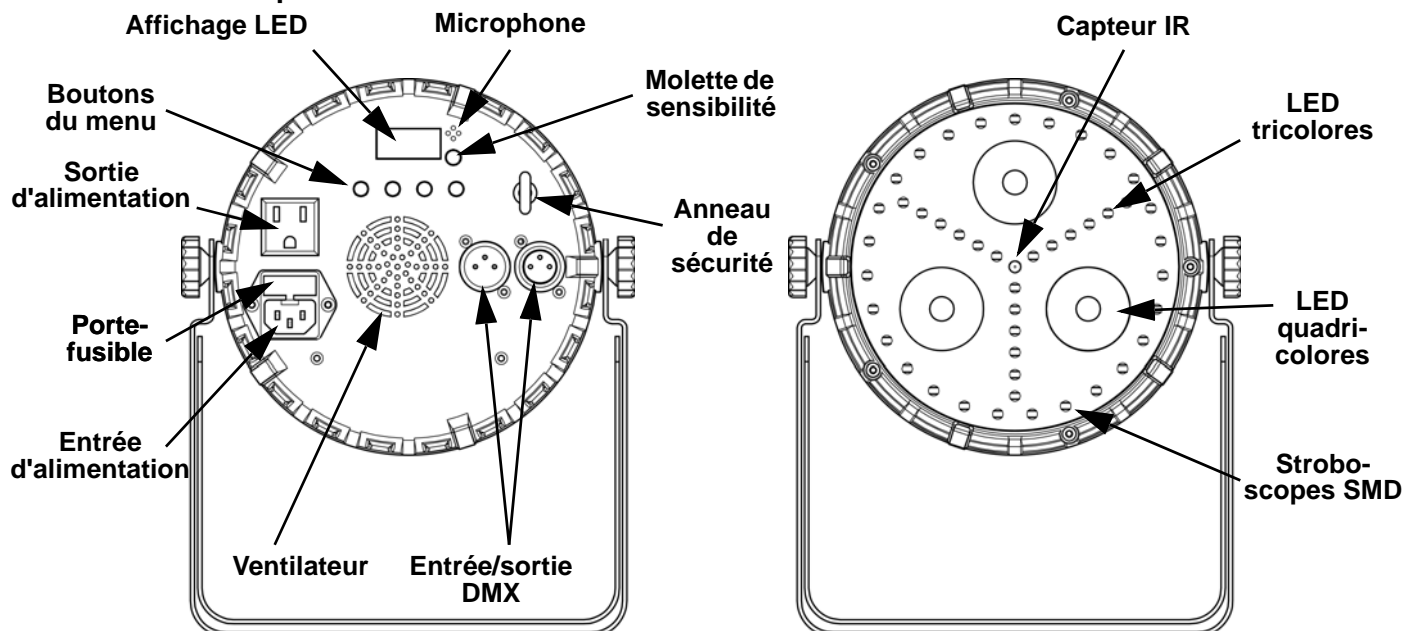

### Alimentation CA

Cet appareil est doté d'une alimentation universelle qui peut prendre en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.



**Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, éteignez complètement l'appareil en le débranchant ou en coupant le disjoncteur.**

### Chaînage électrique

Pour savoir combien de projecteurs FXpar 3 peuvent être chaînés entre eux au maximum sur du 120 V ou du 240 V, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur ou l'étiquette sur l'appareil.


### Remplacement des fusibles

1. Débranchez l'appareil.
2. Calez la pointe d'un tournevis à tête plate dans la fente du porte-fusible.
3. Soulevez le capuchon de sécurité hors du boîtier.
4. Enlevez le fusible grillé logé dans le clip sur le devant du capuchon de sécurité et remplacez-le par un fusible de même type et de même ampérage.
5. Remettez le porte-fusible en place puis rebranchez.

## Montage

Avant de monter cet appareil, veuillez lire les [Consignes de Sécurité](#).

### Schéma de montage

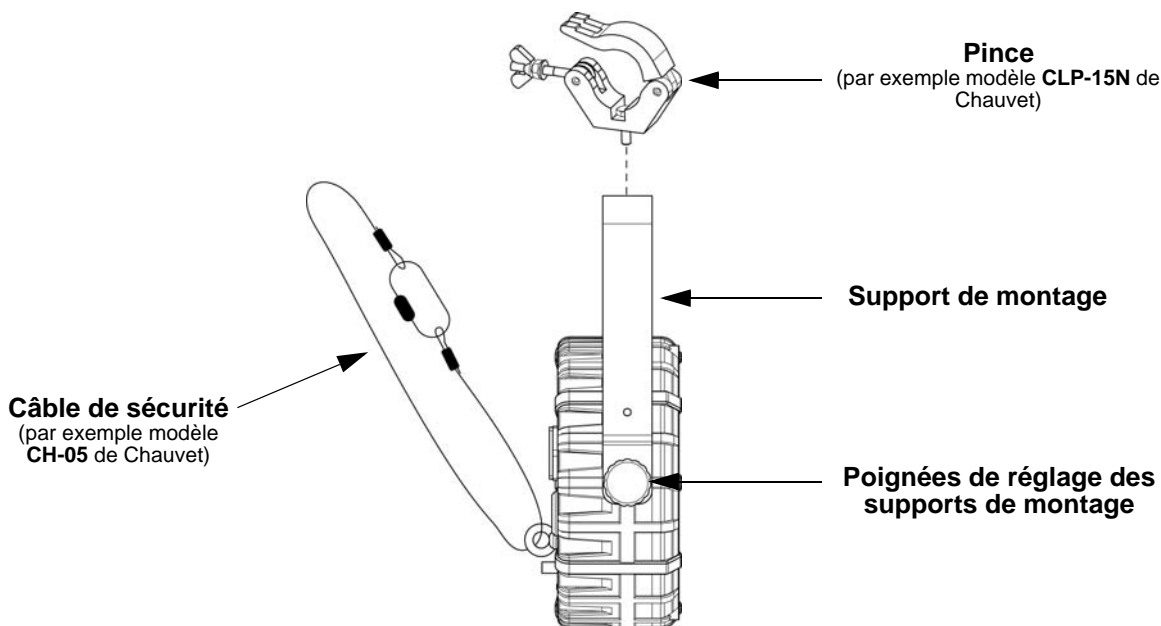

## Description du panneau de commande

BOUTON	FONCTION
<MENU>	Permet de sortir du menu ou de la fonction en cours
<UP>	Permet de naviguer vers le haut dans la liste du menu et d'incrémenter une valeur numérique dans une fonction
<DOWN>	Permet de naviguer vers le bas dans la liste du menu et de décrémenter une valeur numérique dans une fonction
<ENTER>	Active l'entrée de menu actuellement affichée ou confirme la valeur actuellement sélectionnée pour la fonction en cours de sélection

## Menu carte

MODE	NIVEAUX DE PROGRAMMATION		DESCRIPTION
Mode DMX	3Ch	d001–510	Mode DMX à 3 canaux
	9Ch	d001–504	Mode DMX à 9 canaux
Couleurs statiques	C--	C 1–22	Couleurs statiques
Programmes automatiques	P--	P 1–10	Programmes automatiques
Vitesse	S--	S 1–100	Vitesse de programme pour P 1–10
Gradateur de programme	dIM	L 1–255	Gradateur LED quadricolores pour les programmes
Activation par le son	Snd	Snd1–8	Programmes sons-activés
Mélange de couleur personnalisée	u--	r000–255	Couleurs statiques personnalisées Combinaison de rouge, vert, bleu et ultraviolet Remarque : il n'est possible d'en utiliser que trois simultanément
		g000–255	
		b000–255	
		u000–255	Vitesse de stroboscopes SMD
Mode infrarouge	SEt	on	Permet d'activer ou désactiver l'infrarouge
		oFF	

## Chaînage DMX

Le FXpar 3 peut fonctionner avec un contrôleur DMX lorsqu'il est relié par des connexions séries DMX. Les instructions pour la connexion et la configuration de cet appareil pour le fonctionnement en DMX sont indiquées dans le manuel d'utilisation. Si vous n'êtes pas familier avec le protocole DMX, vous pouvez télécharger l'introduction au DMX à l'adresse [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com).

### Adresse de départ

Pour permettre un accès à l'ensemble des canaux de chaque mode DMX, l'adresse DMX maximale recommandée est **504**.

### Connexion maître/esclave

Le FXpar 3 utilise une connexion de données DMX pour le fonctionnement de son mode maître/esclave. Les instructions pour la connexion et la configuration de cet appareil pour le fonctionnement en maître/esclave sont indiquées dans le manuel d'utilisation.

## IRC-6 (Télécommande par infrarouge)

Le FXpar 3 est compatible avec la télécommande infra-rouge (IRC-6) de CHAUVET DJ. Pour plus d'informations sur l'IRC-6 ou pour télécharger les instructions, rendez-vous à l'adresse [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com).

## Valeurs DMX

### 9Ch

CANAL	FONCTION	VALEUR	POURCENTAGE/PARAMÉTRAGE
1	Par rouge	000 ⇔ 255	0–100%
2	Par vert	000 ⇔ 255	0–100%
3	Par bleu	000 ⇔ 255	0–100%
4	Par UV	000 ⇔ 255	0–100%
5	Stroboscope des Par	000	Pas de fonction
		001 ⇔ 250	Stroboscope lente à rapide
		251 ⇔ 255	Stroboscope son-activés
6	LED SMD RGB	000 ⇔ 005	Pas de fonction
		006 ⇔ 021	Rouge
		022 ⇔ 037	Vert
		038 ⇔ 053	Bleu
		054 ⇔ 069	Rouge + Vert
		070 ⇔ 101	Rouge + Bleu
		102 ⇔ 117	Vert + Blue
		118 ⇔ 133	Rouge + Vert + Bleu
		134 ⇔ 149	Programme automatique 1
		150 ⇔ 165	Programme automatique 2
		166 ⇔ 181	Programme automatique 3
		182 ⇔ 197	Programme automatique 4
		198 ⇔ 213	Programme automatique 5
		214 ⇔ 229	Programme automatique 6
230 ⇔ 245	Programme automatique 7		
246 ⇔ 255	Programme automatique 8		
7	Stroboscope des LED SMD RGB (lorsque le canal 6 est entre 006⇔133)	000	Pas de fonction
		001 ⇔ 250	Stroboscope lente à rapide
		251 ⇔ 255	Stroboscope son-activés
	Vitesse de programme des LED SMD RGB (lorsque le canal 6 est entre 134⇔255)	000 ⇔ 250	Vitesse lente à rapide
251 ⇔ 255		Activation par le son	



FR

9Ch (suite)

CANAL	FONCTION	VALEUR	POURCENTAGE/PARAMÉTRAGE
8	LED SMD blanches	000 ⇔ 005	Pas de fonction
		006 ⇔ 030	Allumées
		031 ⇔ 055	Programme automatique 1
		056 ⇔ 080	Programme automatique 2
		081 ⇔ 105	Programme automatique 3
		106 ⇔ 130	Programme automatique 4
		131 ⇔ 155	Programme automatique 5
		156 ⇔ 180	Programme automatique 6
		181 ⇔ 205	Programme automatique 7
		206 ⇔ 230	Programme automatique 8
		231 ⇔ 255	Programme automatique 9
9	Stroboscope des LED SMD blanches (lorsque le canal 8 est entre 006⇔030)	000	Pas de fonction
		001 ⇔ 250	Stroboscope lente à rapide
	251 ⇔ 255	Stroboscope son-activés	
	Vitesse de programme des LED SMD blanches (lorsque le canal 8 est entre 031⇔255)	000 ⇔ 250	Vitesse lente à rapide
251 ⇔ 255		Activation par le son	

3Ch

CANAL	FONCTION	VALEUR	POURCENTAGE/PARAMÉTRAGE
1	Programmes Automatiques	000 ⇔ 005	Pas de fonction
		006 ⇔ 030	Programme automatique 1
		031 ⇔ 055	Programme automatique 2
		056 ⇔ 080	Programme automatique 3
		081 ⇔ 105	Programme automatique 4
		106 ⇔ 130	Programme automatique 5
		131 ⇔ 155	Programme automatique 6
		156 ⇔ 180	Programme automatique 7
		181 ⇔ 205	Programme automatique 8
		206 ⇔ 230	Programme automatique 9 (Programme son-activé 8)
		231 ⇔ 255	Programme automatique 10 (Programme son-activé 8)
2	Vitesse du programme	000 ⇔ 250	Vitesse lente à rapide
		251 ⇔ 255	Activation par le son
3	Par Gradateur (lorsque le canal 1 est entre 006⇔205)	000	Pas de fonction
		001 ⇔ 255	1–100%
	Pas de fonction (lorsque le canal 1 est entre 206⇔255)	000 ⇔ 255	Pas de fonction

## Über diese Schnellanleitung

In der Schnellanleitung des FXpar 3 finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie etwa über die Montage, Menüoptionen und DMX-Werte des Geräts. Laden Sie für weiterführende Informationen unter [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com) das Benutzerhandbuch herunter.

### Haftungsausschluss

Die in dieser Anleitung aufgeführten Informationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

### Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen über die Montage, Verwendung und Wartung des Geräts.



- Dieses Produkt eignet sich nicht für eine permanente Installation.
- Schließen Sie dieses Produkt NUR an einen mit der Erde verbundenen und geschützten Stromkreis an.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen oder die Sicherung auswechseln.
- NIEMALS in die Lichtquelle schauen, während das Gerät eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschädigt ist.
- Ziehen Sie beim Trennen des Geräts von der Stromversorgung nie am Kabel.
- Bei Montage über Kopf immer ein Sicherungsseil verwenden.
- KEINE entflammaren Materialien während des Betriebs in der Nähe des Geräts lagern.
- NIEMALS während des Betriebs das Gehäuse berühren, da dies sehr heiß wird.
- Die Spannung der Schukosteckdose, an die Sie das Gerät anschließen, muss sich innerhalb des Spannungsbereiches befinden, der auf dem Hinweisschild oder dem rückwärtigen Bedienfeld des Geräts angegeben ist.
- Dieses Gerät darf nur im Innenbereich verwendet werden. (IP20) Um das Risiko von Bränden oder elektrischen Schlägen zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Installieren Sie das Gerät an einem Ort mit ausreichender Belüftung und mit einem Abstand von 50 cm zu den angrenzenden Flächen.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts nicht verschlossen sind.
- Schließen Sie dieses Gerät niemals an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
- Achten Sie beim Auswechseln der Sicherung darauf, den gleichen Typ mit den gleichen Werten zu verwenden.
- Das Gerät NUR an den Hänge-/Befestigungsbügeln oder Griffen tragen.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur beträgt 40 °C. Nehmen Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen in Betrieb.
- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Geräts.
- Dieses Gerät NICHT öffnen. Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei.
- Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.



### Kontakt

Kunden außerhalb der USA, GB, Irland, Mexiko oder Benelux wenden sich an ihren Lieferanten, um den Kundensupport in Anspruch zu nehmen oder ein Produkt zurückzuschicken. Kontaktinformationen finden Sie unter [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com).

### Packungsinhalt

- FXpar 3
- Netzkabel
- Garantiekarte
- Schnellanleitung


### Start

Packen Sie Ihren FXpar 3 aus und überprüfen Sie, ob Sie alle Teile unbeschädigt erhalten haben. Wenn die Verpackung beschädigt ist, benachrichtigen Sie umgehend das Transportunternehmen, nicht jedoch Chauvet.

## Produktbeschreibung

FXpar 3 ist eine kompakte LED-PAR-Kanne mit integrierter Infrarot-Technologie für eine einfache Steuerung der statischen Farben und automatischen Programme per optionaler Infrarot-Fernbedienung IRC-6. Kombinieren Sie drei LED-Technologie-Typen mit 3 vierfarbigen LEDs, 27 weißen SMD-LEDs und 18 dreifarbigen SMD-LEDs. Separate Steuerung der weißen, drei- und vierfarbigen LEDs für eine dynamische Lichtshow.

## Produktübersicht

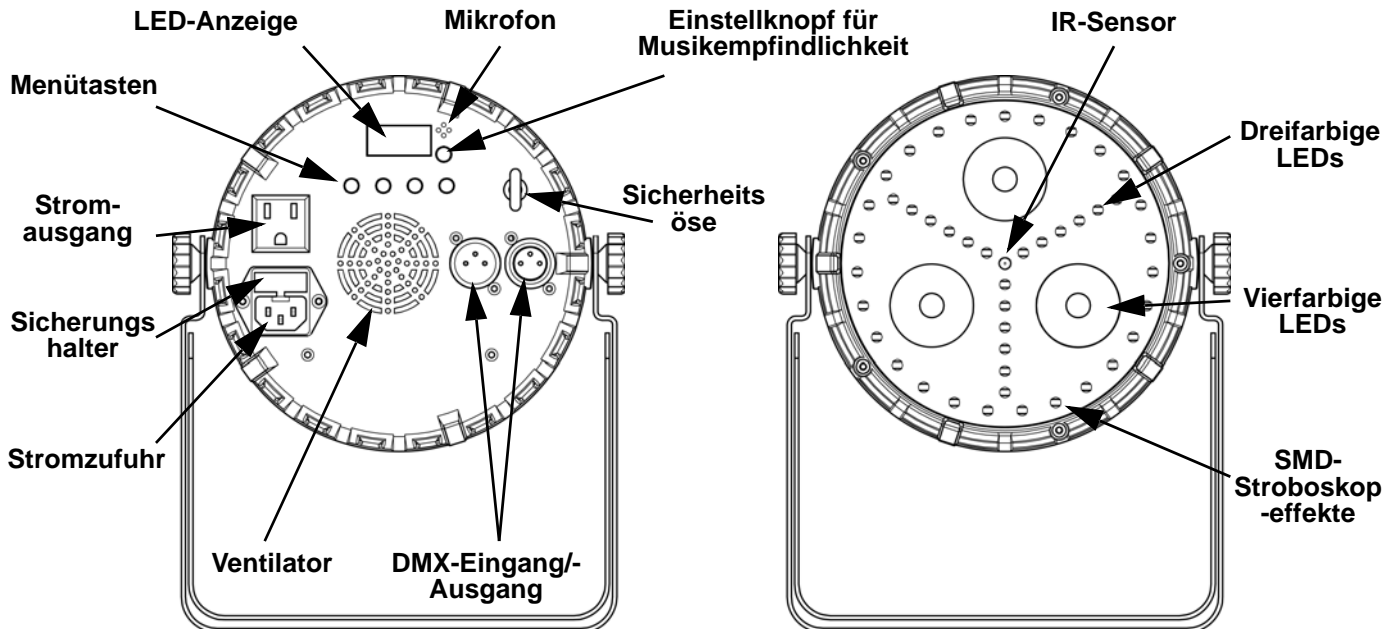

## Wechselstrom

Dieses Gerät verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100–240 V AC, 50/60 Hz arbeiten.



**Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.**

## Serienschaltung der Geräte

Informationen zur maximalen Anzahl der FXpar 3-Geräte, die bei 120 V oder 240 V in Serie geschaltet werden können, finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf dem Typenschild am Gerät.


## Auswechseln der Sicherung

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Klemmen Sie die Spitze eines Flachkopfschraubendrehers in den Schlitz des Sicherungshalters.
3. Hebeln Sie die Sicherheitsabdeckung vom Gehäuse ab.
4. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung von der Klemme am Vorderteil der Sicherheitsabdeckung, und ersetzen Sie diese durch eine Sicherung des gleichen Typs und mit den gleichen Werten.
5. Stecken Sie den Sicherungshalter wieder zurück, und schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.

**Montage**

Lesen Sie vor der Montage dieses Geräts in jedem Fall die [Sicherheitshinweise](#).

**Montageansicht**

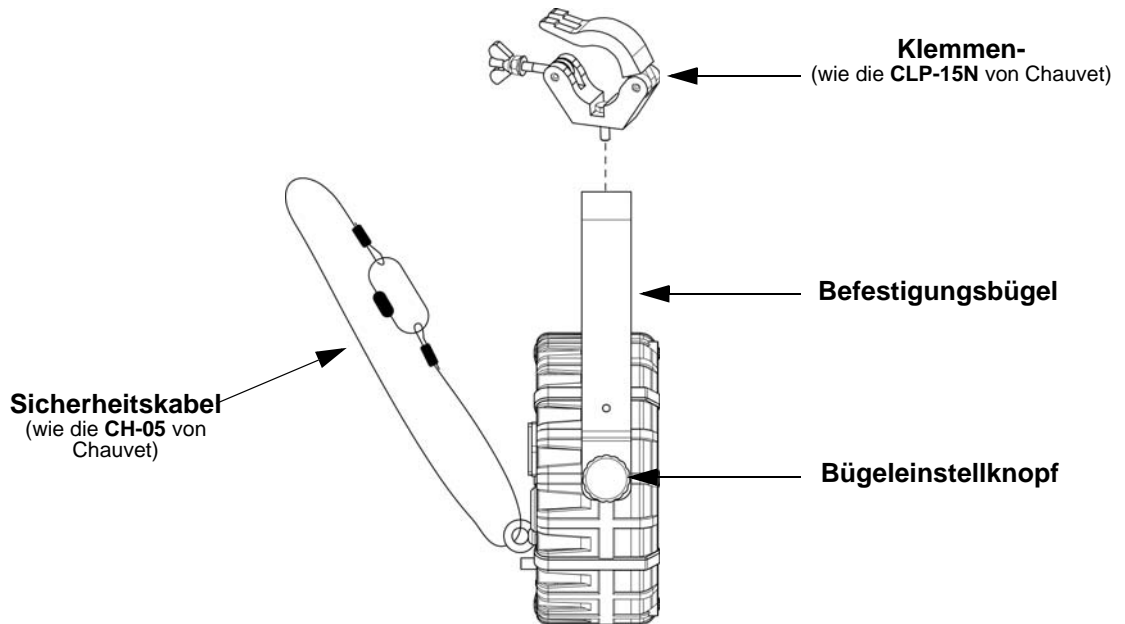

**Beschreibung des Bedienfeldes**

TASTE	FUNKTION
<MENU>	Wählt einen Betriebsmodus oder verlässt die aktuelle Menüoption
<UP>	Damit navigieren Sie durch die Menüpunkte nach oben und erhöhen den numerischen Wert der entsprechenden Funktionen
<DOWN>	Damit navigieren Sie durch die Menüpunkte nach unten und verringern den numerischen Wert der entsprechenden Funktionen
<ENTER>	Aktiviert eine Menüoption oder einen ausgewählten Wert

**Menükarte**

MODUS	PROGRAMMIEREbenen		BESCHREIBUNG
DMX-Modus	3Ch	d001–510	3-Kanal DMX-Modus
	9Ch	d001–504	9-Kanal DMX-Modus
Statische Farben	C--	C 1–22	Statische Farben
Auto-Programme	P--	P 1–10	Auto-Programme
Geschwindigkeit	S--	S 1–100	Programmgeschwindigkeit für P 1–10
Auto-Dimmer	dIM	L 1–255	Vierfarbiger LED-Dimmer für Programme
Musiksteuerung	Snd	Snd1–8	Musiksteuerungsprogramme
Individuelle Farbmischung	u--	r000–255	Benutzerdefinierte statische Farben kombiniert rot, grün, blau und ultraviolett Hinweis: Es können immer nur 3 auf einmal verwendet werden.
		g000–255	
		b000–255	
		u000–255	
		S000–100	SMD-Stroboskopeffektegeschwindigkeit
Infrarot-Modus	SEt	on	Schaltet Infrarot ein oder aus
		oFF	

## DMX-Verbindung

Der FXpar 3 kann mit einem DMX-Controller betrieben werden, wenn eine DMX-Serienschaltung zum Einsatz kommt. Anweisungen zum Zusammenschluss und der Konfiguration dieses Geräts für den Betrieb im DMX-Modus finden Sie im Benutzerhandbuch. Wenn Sie mit DMX nicht vertraut sind, laden Sie "DMX - Eine Einführung" unter [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com).

### Startadresse

Um einen vollständigen Zugang zu allen Kanälen in jedem DMX-Modus zu gewährleisten, beträgt die höchste empfohlene DMX-Adresse **504**.

### Master/Slave-Schaltung

Der FXpar 3 verwendet für seinen Master/Slave-Modus eine DMX-Datenverbindung. Anweisungen zum Zusammenschluss und der Konfiguration dieses Geräts für den Betrieb im Master/Slave-Modus finden Sie im Benutzerhandbuch.

## IRC-6 (Infrarot-Fernbedienung)

Der FXpar 3 ist vollständig kompatibel mit der Infrarot-Fernbedienung (IRC-6) von CHAUVET DJ. Weitere Informationen zur IRC-6 oder herunterladbare Anweisungen finden Sie unter [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com).

## DMX-Werte

### 9Ch

KANAL	FUNKTION	WERT	PROZENT/EINSTELLUNG
1	Par Rot	000 ⇔ 255	0–100%
2	Par Grün	000 ⇔ 255	0–100%
3	Par Blau	000 ⇔ 255	0–100%
4	Par Ultraviolett	000 ⇔ 255	0–100%
5	Par Strobe	000	Keine Funktion
		001 ⇔ 250	Strobe, langsam bis schnell
		251 ⇔ 255	Musiksteuerung Strobe
6	RGB-SMD	000 ⇔ 005	Keine Funktion
		006 ⇔ 021	Rot
		022 ⇔ 037	Grün
		038 ⇔ 053	Blau
		054 ⇔ 069	Rot + Grün
		070 ⇔ 101	Rot + Blau
		102 ⇔ 117	Grün + Blau
		118 ⇔ 133	Rot + Grün + Blau
		134 ⇔ 149	Auto-Programm 1
		150 ⇔ 165	Auto-Programm 2
		166 ⇔ 181	Auto-Programm 3
		182 ⇔ 197	Auto-Programm 4
		198 ⇔ 213	Auto-Programm 5
		214 ⇔ 229	Auto-Programm 6
230 ⇔ 245	Auto-Programm 7		
246 ⇔ 255	Auto-Programm 8		
7	RGB-SMD Strobe (wenn Kanal 6 von 006 bis 133 reicht)	000	Keine Funktion
		001 ⇔ 250	Strobe, langsam bis schnell
		251 ⇔ 255	Musiksteuerung Strobe
	Geschwindigkeit des Programms für RGB-SMD (wenn Kanal 6 von 134 bis 255)	000 ⇔ 250	Geschwindigkeit, langsam bis schnell
251 ⇔ 255		Musiksteuerung	

**9Ch (Fortsetzung)**

KANAL	FUNKTION	WERT	PROZENT/EINSTELLUNG
8	Weiß SMD	000 ⇔ 005	Keine Funktion
		006 ⇔ 030	Auf
		031 ⇔ 055	Auto-Programm 1
		056 ⇔ 080	Auto-Programm 2
		081 ⇔ 105	Auto-Programm 3
		106 ⇔ 130	Auto-Programm 4
		131 ⇔ 155	Auto-Programm 5
		156 ⇔ 180	Auto-Programm 6
		181 ⇔ 205	Auto-Programm 7
		206 ⇔ 230	Auto-Programm 8
		231 ⇔ 255	Auto-Programm 9
9	Weiß SMD Strobe (wenn Kanal 8 von 006 bis 030)	000	Keine Funktion
		001 ⇔ 250	Strobe, langsam bis schnell
	251 ⇔ 255	Musiksteuerung Strobe	
	Geschwindigkeit des Programms für Weiß SMD (wenn Kanal 8 von 031 bis 255)	000 ⇔ 250	Geschwindigkeit, langsam bis schnell
		251 ⇔ 255	Musiksteuerung

**3Ch**

KANAL	FUNKTION	WERT	PROZENT/EINSTELLUNG
1	Auto-Programme	000 ⇔ 005	Keine Funktion
		006 ⇔ 030	Auto-Programm 1
		031 ⇔ 055	Auto-Programm 2
		056 ⇔ 080	Auto-Programm 3
		081 ⇔ 105	Auto-Programm 4
		106 ⇔ 130	Auto-Programm 5
		131 ⇔ 155	Auto-Programm 6
		156 ⇔ 180	Auto-Programm 7
		181 ⇔ 205	Auto-Programm 8
		206 ⇔ 230	Auto-Programm 9 (Musiksteuerungsprogramme 8)
		231 ⇔ 255	Auto-Programm 10 (Musiksteuerungsprogramme 8)
2	Geschwindigkeit des Programms	000 ⇔ 250	Geschwindigkeit, langsam bis schnell
		251 ⇔ 255	Musiksteuerung
3	Par Dimmer (wenn Kanal 1 von 006 bis 205)	000	Keine Funktion
		001 ⇔ 255	1–100%
	Keine Funktion (wenn Kanal 1 von 206 bis 255)	000 ⇔ 255	Keine Funktion

## Informazioni sulla Guida

La Guida Rapida FXpar 3 contiene informazioni di base sul prodotto quali montaggio, opzioni menù e valori DMX. Per maggiori dettagli, scaricare il Manuale Utente dal sito [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com).

### Esclusione di responsabilità

Le informazioni e le specifiche contenute in questa guida possono essere modificate senza preavviso.

### Note di Sicurezza

Le Note di Sicurezza includono informazioni importanti circa il montaggio, l'uso e la manutenzione.



- Questa apparecchiatura non è progettata per installazione permanente.
  - Collegare questa unità SOLTANTO ad un circuito dotato di messa a terra e protetto.
  - Prima di effettuare la pulizia o sostituire il fusibile, scollegare sempre l'unità dall'alimentazione elettrica.
  - NON guardare la sorgente luminosa quando l'unità è in funzione.
  - Assicursi che il cavo di alimentazione non sia piegato o danneggiato.
  - Non scollegare mai questa apparecchiatura dall'alimentazione elettrica tirando il cavo.
  - Per il montaggio in alto dell'unità utilizzare SEMPRE un cavo di sicurezza.
  - NON collocare materiale infiammabile vicino all'unità mentre è in funzione.
  - NON toccare l'unità durante il funzionamento perché potrebbe essere molto calda.
- 
- La tensione della presa a muro cui si collega l'apparecchiatura deve trovarsi entro il campo specificato sull'etichetta o sul pannello posteriore.
  - Questa apparecchiatura deve essere utilizzata soltanto in interni (IP20)! Per evitare il rischio di incendio o di folgorazione non esporre l'apparecchiatura alla pioggia o all'umidità.
  - Montare sempre l'unità in posizione ben ventilata, ad almeno 50 cm. (20") da qualsiasi superficie.
  - Assicursi che nessuna apertura di ventilazione dell'unità sia ostruita.
  - Non collegare mai ad un dimmer o ad un reostato.
  - Sostituire il fusibile con un altro dello stesso tipo e classe.
  - Prendere e trasportare l'unità SOLTANTO dalla staffa per il montaggio sospeso o dalle maniglie.
  - Massima temperatura ambiente ammessa: 40 °C (104 °F). Non utilizzare l'unità a temperature superiori.
  - In caso di gravi problemi di funzionamento sospendere immediatamente l'utilizzo.
  - NON aprire l'unità. Non contiene parti riparabili dall'utente.
  - Per evitare un consumo inutile ed aumentare la durata, durante i periodi di non utilizzo disconnettere completamente il prodotto dall'alimentazione con l'interruttore o scollegando il cavo.



### Contatti

Per richiedere assistenza o restituire l'apparecchiatura, al di fuori di Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Messico o Benelux contattare il distributore locale. Per informazioni sui contatti, visitare il sito Web [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com).

### Che cosa è incluso

- FXpar 3
- Cavo di alimentazione
- Scheda di garanzia
- Guida Rapida

### Per iniziare


Disimballare FXpar 3 ed accertarsi di aver ricevuto tutti i componenti integri. Se l'imballo appare danneggiato, farlo immediatamente presente al trasportatore e non a Chauvet.



## Descrizione del prodotto

FXpar 3 è un proiettore PAR a LED compatto con tecnologia a infrarossi, che offre facile controllo dei colori statici e programmi automatici con il telecomando IRC-6 opzionale. È caratterizzato da 3 LED quad-color, 27 LED SMD colore Bianco e 18 LED SMD tri-color. In grado di controllare separatamente i LED Bianco, tri-color e quad-color per spettacolari effetti dinamici.

### Informazioni generali

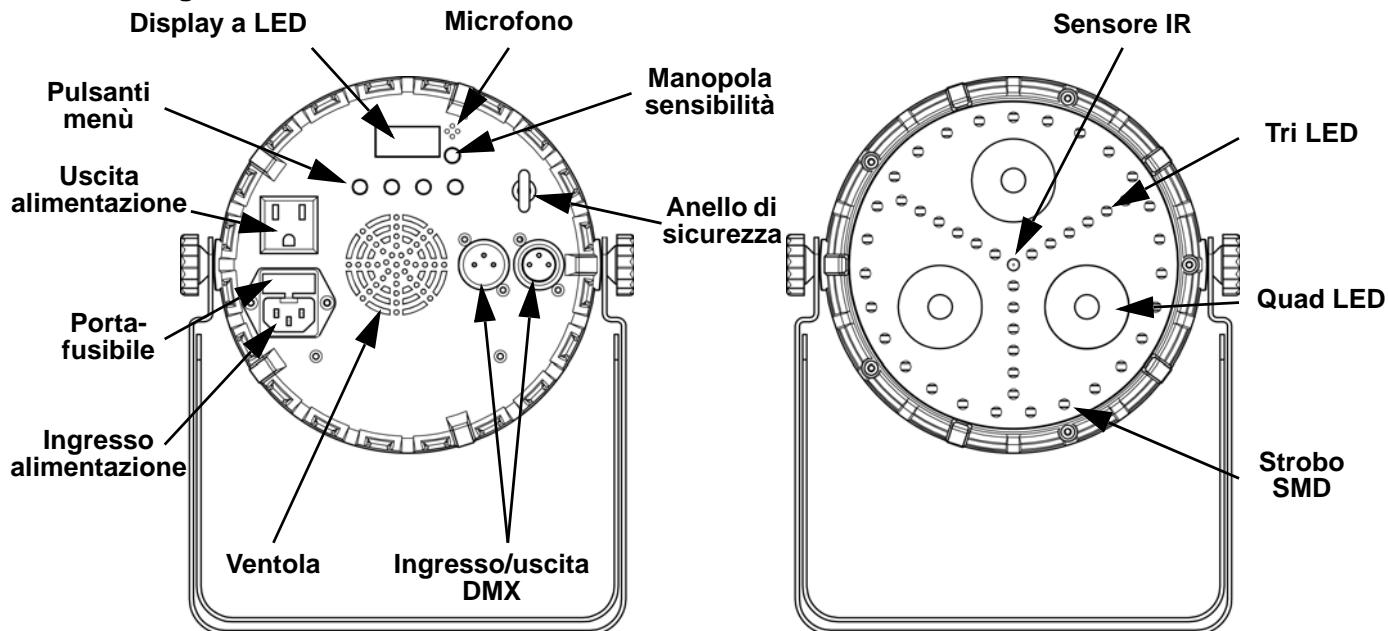

### Alimentazione CA

Questa unità è dotata di alimentatore a commutazione automatica con tensione in ingresso di 100–240 V CA, 50/60 Hz.



**Per evitarne l'eccessiva usura e migliorarne la durata nel tempo, scollegare l'unità dalla presa elettrica o disattivare l'alimentazione tramite l'apposito interruttore, se inutilizzata per lunghi periodi.**

### Collegamento

Per il numero massimo di unità collegabili in cascata a 120 V oppure a 240 V, fare riferimento al Manuale Utente o alla targhetta collocata sul prodotto.


### Sostituzione fusibile

1. Scollegare l'alimentazione elettrica dall'unità.
2. Inserire la punta di un giravite a testa piatta nella fessura dell'alloggiamento del fusibile.
3. Rimuovere dall'alloggiamento il cappello di sicurezza.
4. Rimuovere il fusibile bruciato dalla clip sulla parte anteriore del cappello di sicurezza e sostituirlo con uno identico.
5. Reinserire il portafusibile e ricollegare l'alimentazione elettrica.

## Montaggio

Prima di montare l'unità, leggere le [Note di Sicurezza](#).

### Schema di montaggio

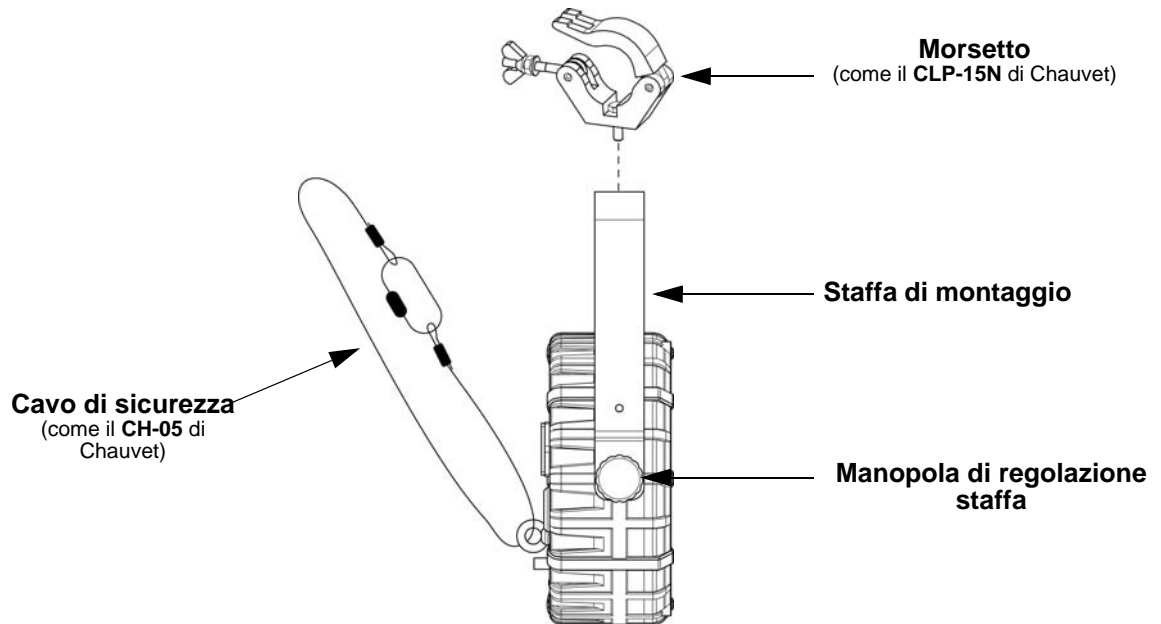

## Descrizione del pannello di controllo

PULSANTE	FUNZIONE
<MENU>	Consente di uscire dal menù o dalla funzione corrente
<UP>	Consente di spostarsi verso l'alto nell'elenco menù e di aumentare il valore numerico all'interno di una funzione
<DOWN>	Consente di spostarsi verso il basso nell'elenco menù e di diminuire il valore numerico all'interno di una funzione
<ENTER>	Consente di attivare il menù visualizzato o impostare il valore selezionato nella funzione selezionata

## Mappa menu

MODALITÀ	LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE		DESCRIZIONE
DMX-Modus	3Ch	d001-510	Modalità DMX 3 canali
	9Ch	d001-504	Modalità DMX 9 canali
Colori statici	C--	C 1-22	Colori statici
Programmi automatici	P--	P 1-10	Programmi automatici
Velocità	S--	S 1-100	Velocità programma per P 1-10
Auto Dimmer	dIM	L 1-255	Dimmer quad-led per i programmi
Attivazione sonora	Snd	Snd1-8	Programmi attivati suono
Mixaggio colori personalizzati	u--	r000-255	Colori statici personalizzati Combinazione di rosso, verde, blu e ultravioletto Nota: solo tre possono essere utilizzati simultaneamente.
		g000-255	
		b000-255	
		u000-255	
		S000-100	Velocità strobo SMD
Modalità infrarosso	SEt	on	Attivazione/disattivazione infrarossi
		oFF	

## Collegamento DMX

FXpar 3 può funzionare con un controller DMX quando collegato tramite connessioni seriali DMX. Le istruzioni per il collegamento e la configurazione di questa unità sono contenute nel Manuale Utente. Se non si ha familiarità con il DMX, scaricare DMX Primer all'indirizzo [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com).

### Indirizzo iniziale

Per assicurare il completo accesso a tutti i canali in ciascuna modalità DMX, l'indirizzo maggiormente raccomandato è **504**.

### Collegamento Master/Slave

In modalità Master/Slave, FXpar 3 utilizza il collegamento dati DMX. Le istruzioni per il collegamento e la configurazione di questa unità per il funzionamento Master/Slave sono contenute nel Manuale Utente.

### IRC-6 (Telecomando a infrarossi)

FXpar 3 è totalmente compatibile con il Telecomando a infrarossi (IRC-6) di CHAUVET DJ. Per maggiori informazioni sul Telecomando a infrarossi, o per scaricarlo le relative istruzioni, visitare il sito Web [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com).

## Valori DMX

### 9Ch

CANALE	FUNZIONE	VALORE	PERCENTUALE/IMPOSTAZIONE
1	Par Rosso	000 ⇔ 255	0–100%
2	Par Verde	000 ⇔ 255	0–100%
3	Par Blu	000 ⇔ 255	0–100%
4	Par Ultravioletto	000 ⇔ 255	0–100%
5	Strobo Par	000	Nessuna funzione
		001 ⇔ 250	Stroboscopio, da lento a veloce
		251 ⇔ 255	Stroboscopio attivato suono
6	SMD RGB	000 ⇔ 005	Nessuna funzione
		006 ⇔ 021	Rosso
		022 ⇔ 037	Verde
		038 ⇔ 053	Blu
		054 ⇔ 069	Rosso + Verde
		070 ⇔ 101	Rosso + Blu
		102 ⇔ 117	Verde + Blu
		118 ⇔ 133	Rosso + Verde + Blu
		134 ⇔ 149	Programma automatico 1
		150 ⇔ 165	Programma automatico 2
		166 ⇔ 181	Programma automatico 3
		182 ⇔ 197	Programma automatico 4
		198 ⇔ 213	Programma automatico 5
		214 ⇔ 229	Programma automatico 6
230 ⇔ 245	Programma automatico 7		
246 ⇔ 255	Programma automatico 8		
7	Strobo SMD RGB (in can. 6 è 006⇔133)	000	Nessuna funzione
		001 ⇔ 250	Stroboscopio, da lento a veloce
		251 ⇔ 255	Stroboscopio attivato suono
	Velocità programma SMD RGB (in can. 6 è 134⇔255)	000 ⇔ 250	Velocità programma, da lento a veloce
		251 ⇔ 255	Attivazione sonora

IT

## 9Ch (cont.)

CANALE	FUNZIONE	VALORE	PERCENTUALE/IMPOSTAZIONE
8	SMD Bianco	000 ⇔ 005	Nessuna funzione
		006 ⇔ 030	Acceso
		031 ⇔ 055	Programma automatico 1
		056 ⇔ 080	Programma automatico 2
		081 ⇔ 105	Programma automatico 3
		106 ⇔ 130	Programma automatico 4
		131 ⇔ 155	Programma automatico 5
		156 ⇔ 180	Programma automatico 6
		181 ⇔ 205	Programma automatico 7
		206 ⇔ 230	Programma automatico 8
		231 ⇔ 255	Programma automatico 9
9	Strobo SMD Bianco (in can. 8 è 006⇔030)	000	Nessuna funzione
		001 ⇔ 250	Stroboscopio, da lento a veloce
	251 ⇔ 255	Stroboscopio attivato suono	
	Velocità programma SMD Bianco (in can. 8 è 031⇔255)	000 ⇔ 250	Velocità programma, da lento a veloce
251 ⇔ 255		Attivazione sonora	

## 3Ch

CANALE	FUNZIONE	VALORE	PERCENTUALE/IMPOSTAZIONE
1	Programmi automatici	000 ⇔ 005	Nessuna funzione
		006 ⇔ 030	Programma automatico 1
		031 ⇔ 055	Programma automatico 2
		056 ⇔ 080	Programma automatico 3
		081 ⇔ 105	Programma automatico 4
		106 ⇔ 130	Programma automatico 5
		131 ⇔ 155	Programma automatico 6
		156 ⇔ 180	Programma automatico 7
		181 ⇔ 205	Programma automatico 8
		206 ⇔ 230	Programma automatico 9 (Programma suono-attivato 8)
		231 ⇔ 255	Programma automatico 10 (Programma suono-attivato 8)
2	Velocità programma	000 ⇔ 250	Velocità programma, da lento a veloce
		251 ⇔ 255	Attivazione sonora
3	Par Dimmer (in can. 1 è 006⇔205)	000	Nessuna funzione
		001 ⇔ 255	1–100%
	Nessuna funzione (in can. 1 è 206⇔255)	000 ⇔ 255	Nessuna funzione

## Over deze handleiding

De FXpar 3 Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com) voor meer informatie.

### Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

### Veiligheidsinstructies

Deze veiligheidsinstructies bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud.



- Dit product is niet bedoeld voor permanente installatie.
  - Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
  - Haal voor het vervangen van de zekering altijd de stekker van het product uit het stopcontact.
  - KIJK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
  - Zorg ervoor dat het stroomsnoer niet knikt of beschadigd.
  - Koppel dit product nooit los van het stopcontact door aan het snoer te trekken.
  - Gebruik een veiligheidskabel wanneer het product boven lichaamshoogte wordt gemonteerd.
  - GEEN brandbare materialen in de buurt van de unit tijdens gebruik.
  - RAAK het product NIET AAN wanneer het in werking omdat het dan heet zijn.
- 
- De spanning van het stopcontact waarop u dit product aansluit moet binnen het vermelde bereik op de sticker of achterkant van het product zijn.
  - Het product is alleen voor gebruik binnenshuis! (IP20) Om risico op brand of elektrische schokken te voorkomen, mag dit product niet aan regen of vocht worden blootgesteld.
  - Monteer dit product altijd op een plek met voldoende ventilatie, minstens 20 inch (50 cm) van de aangrenzende oppervlakken.
  - Zorg ervoor dat er geen ventilatie-openingen van de behuizing van het product worden geblokkeerd.
  - Sluit dit product nooit aan op een dimmer of een regelweerstand.
  - Vervang de zekering met een van hetzelfde type en met dezelfde waarde.
  - Gebruik UITSLUITEND de ophang-/montagebeugel of de hendels om dit product te dragen.
  - De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 40 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.
  - Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
  - Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
  - Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.



### Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Mexico of Benelux kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Ga naar [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com) voor contactinformatie.

### Wat is inbegrepen

- FXpar 3
- Stroomsnoer
- Garantiekaart
- Beknopte handleiding


### Om te beginnen

Pak uw FXpar 3 uit en zorg ervoor dat u alle onderdelen in goede staat hebt ontvangen. Als de doos of inhoud beschadigd lijkt, stel dan de vervoerder onmiddellijk op de hoogte, niet Chauvet.

## Productbeschrijving

De FXpar 3 is een compacte LED effect-par (Precision Approach Radar) met ingebouwde infraroodtechnologie die met de optionele IRC-6 afstandsbediening eenvoudig bedienbare statische kleuren en automatische programma's biedt. Combineer drie soorten LED-technologie met 3 vierkleurige LED's, 27 witte SMD LED's en 18 driekleurige SMD LED's. Regel de witte driekleurige en vierkleurige LED's afzonderlijk voor spectaculaire dynamische effecten.

## Productoverzicht

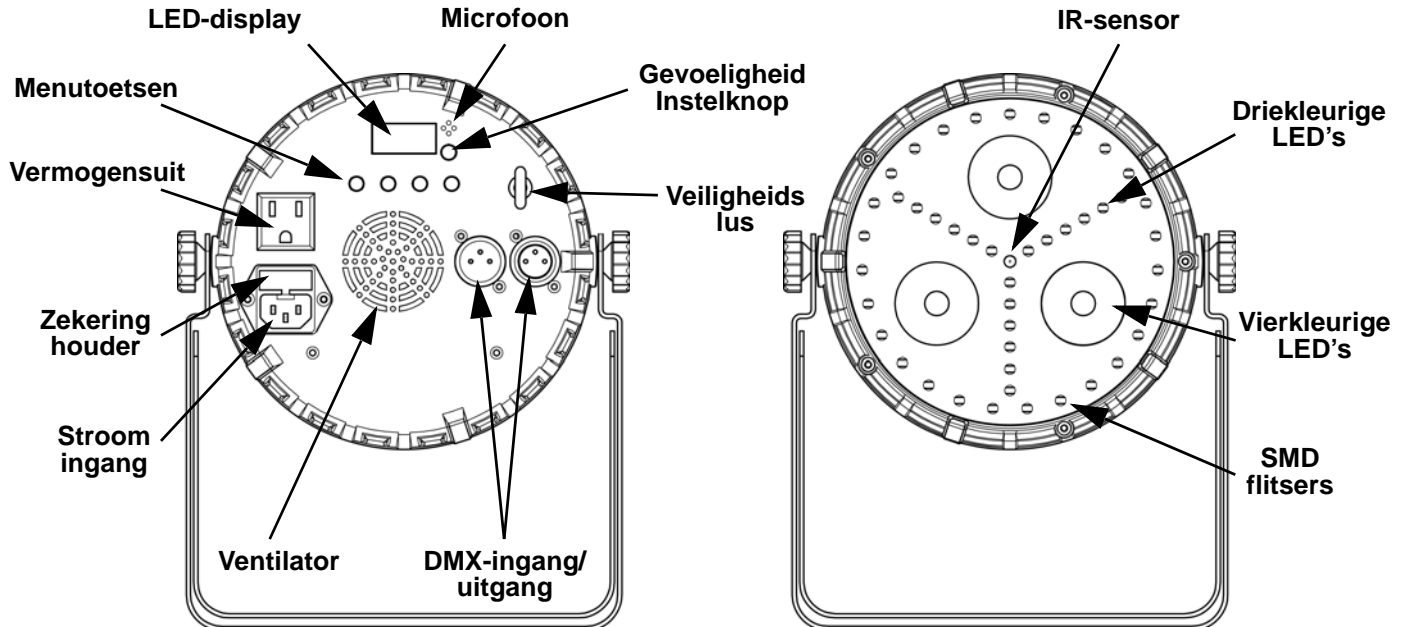

## AC-stroom

Dit product heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100–240 VAC, 50/60 Hz.



**Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.**

## Power Linking

Voor het maximale aantal FXpar 3-producten die via power link kunnen worden gekoppeld bij elke spanning, ziet u de gebruikershandleiding of de sticker op het product.


## Fuse Replacement

1. Ontkoppel het apparaat van de stroom.
2. Wig de punt van een platte schroevendraaier in de sleuf van de zekeringhouder.
3. Druk de beveiligingskap uit de behuizing.
4. Verwijder de doorgebrande zekering vanaf de clip aan de voorkant van de veiligheidsafdekking en vervang deze door een zekering van exact hetzelfde type.
5. Plaats de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.

## Montage

Lees alvorens dit product te monteren alle [Veiligheidsinstructies](#).

### Montagediagram

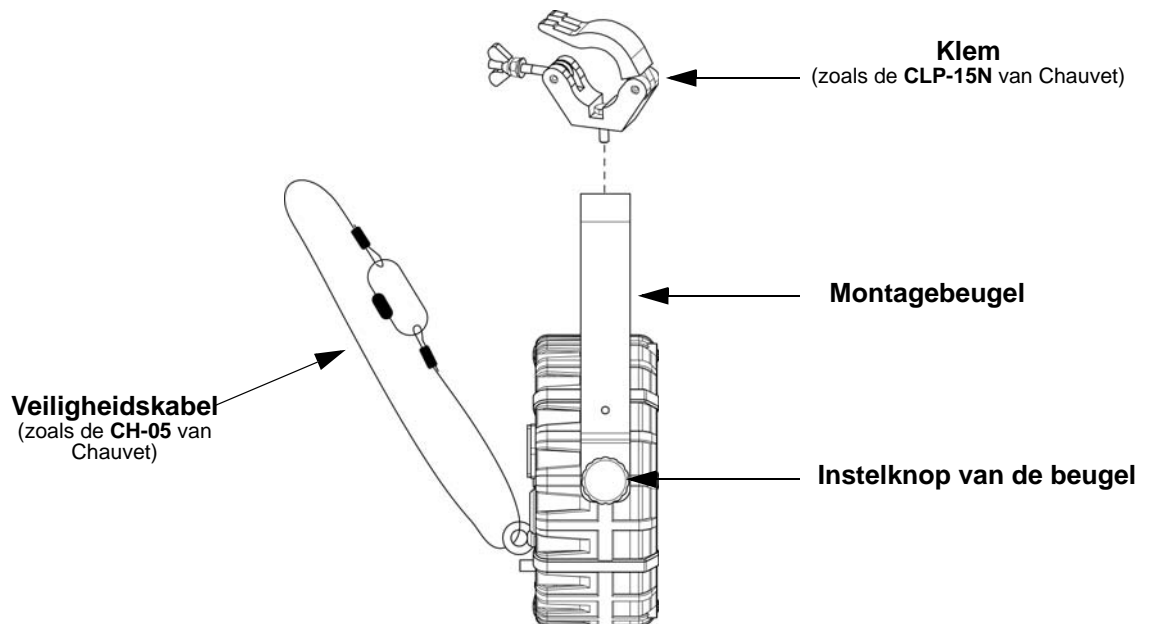

## Beschrijving bedieningspaneel

TOETS	FUNCTIE
<MENU>	Sluit het huidige menu of functie af
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie
<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie

## Menukaart

MODUS	PROGRAMMEERNIVEAUS		BESCHRIJVING
DMX-Modus	3Ch	d001–510	3-kanaals DMX-modus
	9Ch	d001–504	9-kanaals DMX-modus
Statische kleuren	C--	C 1–22	Statische kleuren
Automatische programma's	P--	P 1–10	Automatische programma's
Snelheid	S--	S 1–100	Programmasnelheid voor P 1–10
Auto Dimmer	dIM	L 1–255	Vierkleurige LED-dimmer voor programma's
Geluidsactief	Snd	Snd1–8	Geluidsactieve programma's
Aangepaste kleurenmenging	u--	r000–255	Aangepaste statische kleuren Combineer rood, groen, blauw en ultraviolet Let op: Er kunnen per keer slechts drie worden gebruikt
		g000–255	
		b000–255	
		u000–255	
Infrarood modus	SEt	S000–100	SMD flitser snelheid
		on oFF	Schakelt infrarood in of uit



## DMX-koppeling

De FXpar 3 kan met een DMX-regelaar werken, indien gekoppeld door seriële DMX-verbindingen. Instructies voor het aansluiten en configureren van dit product voor DMX-bediening staan in de gebruikershandleiding. Als u niet bekend bent met DMX, download dan de DMX-primer op [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com).

### Startadres

Om volledige toegang tot alle kanalen in elke DMX-modus te garanderen is het hoogste aanbevolen DMX-adres voor dit product **504**.

### Master/slave-verbinding

De FXpar 3 maakt gebruik van de DMX-gegevensverbinding voor haar Master-/Slave-modus. Instructies voor het aansluiten en configureren van dit product voor DMX-bediening staan in de gebruikershandleiding.

### IRC-6 Infrarood Remote Control

De FXpar 9 is compatibel met de IRC-6 infrarood afstandsbediening van CHAUVET DJ Ga voor meer informatie over de IRC-6 of downloadinstructies naar [www.chauvetdj.com](http://www.chauvetdj.com).

## DMX-waarden

### 9Ch

KANAAL	FUNCTIE	WAARDE	PERCENTAGE/INSTELLING
1	Par Rood	000 ⇔ 255	0–100%
2	Par Groen	000 ⇔ 255	0–100%
3	Par Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
4	Par Ultraviolet	000 ⇔ 255	0–100%
5	Par Stroboscoop	000	Geen functie
		001 ⇔ 250	Langzaam tot snel-stroboscoop
		251 ⇔ 255	Geluidsactieve stroboscoop
6	RGB SMD	000 ⇔ 005	Geen functie
		006 ⇔ 021	Rood
		022 ⇔ 037	Groen
		038 ⇔ 053	Blauw
		054 ⇔ 069	Rood + Groen
		070 ⇔ 101	Rood + Blauw
		102 ⇔ 117	Groen + Blauw
		118 ⇔ 133	Rood + Groen + Blauw
		134 ⇔ 149	Automatisch programma 1
		150 ⇔ 165	Automatisch programma 2
		166 ⇔ 181	Automatisch programma 3
		182 ⇔ 197	Automatisch programma 4
		198 ⇔ 213	Automatisch programma 5
		214 ⇔ 229	Automatisch programma 6
230 ⇔ 245	Automatisch programma 7		
7	RGB SMD-Stroboscoop (wanneer K 6 006⇔133 is)	000	Geen functie
		001 ⇔ 250	Langzaam tot snel-stroboscoop
		251 ⇔ 255	Geluidsactieve stroboscoop
	RGB SMD-programmasnelheid (wanneer K 6 134⇔255 is)	000 ⇔ 250	Langzaam tot snel programmasnelheid
		251 ⇔ 255	Geluidsactief

**9Ch (vervolg)**

KANAAL	FUNCTIE	WAARDE	PERCENTAGE/INSTELLING
8	Witte SMD	000 ⇔ 005	Geen functie
		006 ⇔ 030	Op
		031 ⇔ 055	Automatisch programma 1
		056 ⇔ 080	Automatisch programma 2
		081 ⇔ 105	Automatisch programma 3
		106 ⇔ 130	Automatisch programma 4
		131 ⇔ 155	Automatisch programma 5
		156 ⇔ 180	Automatisch programma 6
		181 ⇔ 205	Automatisch programma 7
		206 ⇔ 230	Automatisch programma 8
		231 ⇔ 255	Automatisch programma 9
9	Witte SMD- Stroboscoop (wanneer K 8 006⇔030 is)	000	Geen functie
		001 ⇔ 250	Langzaam tot snel-stroboscoop
		251 ⇔ 255	Geluidsactieve stroboscoop
	Witte SMD- programmasnelheid (wanneer K 8 031⇔255 is)	000 ⇔ 250	Langzaam tot snel programmasnelheid
251 ⇔ 255		Geluidsactief	

**3Ch**

KANAAL	FUNCTIE	WAARDE	PERCENTAGE/INSTELLING
1	Automatische programma's	000 ⇔ 005	Geen functie
		006 ⇔ 030	Automatisch programma 1
		031 ⇔ 055	Automatisch programma 2
		056 ⇔ 080	Automatisch programma 3
		081 ⇔ 105	Automatisch programma 4
		106 ⇔ 130	Automatisch programma 5
		131 ⇔ 155	Automatisch programma 6
		156 ⇔ 180	Automatisch programma 7
		181 ⇔ 205	Automatisch programma 8
		206 ⇔ 230	Automatisch programma 9 (Geluidsactiefprogramma 8)
		231 ⇔ 255	Automatisch programma 10 (Geluidsactiefprogramma 8)
2	Programmasnelheid	000 ⇔ 250	Langzaam tot snel programmasnelheid
		251 ⇔ 255	Geluidsactief
3	Par Dimmer (wanneer K 1 006⇔205 is)	000	Geen functie
		001 ⇔ 255	1–100%
	Geen Functie (wanneer K 1 206⇔255 is)	000 ⇔ 255	Geen functie

Contact Us

World Headquarters	
General Information	Technical Support
Address: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll Free: (800) 762-1084	Voice: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: <a href="mailto:chauvetcs@chauvetlighting.com">chauvetcs@chauvetlighting.com</a>
	Website
	<a href="http://www.chauvetlighting.com">www.chauvetlighting.com</a>
EUROPE	
General Information	Technical Support
Address: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voice: +32 9 388 93 97	Email: <a href="mailto:eutech@chauvetlighting.eu">eutech@chauvetlighting.eu</a>
	Website
	<a href="http://www.chauvetlighting.eu">www.chauvetlighting.eu</a>
General Information	
General Information	Technical Support
Address: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voice: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: <a href="mailto:uktech@chauvetlighting.com">uktech@chauvetlighting.com</a>
	Website
	<a href="http://www.chauvetlighting.co.uk">www.chauvetlighting.co.uk</a>
MEXICO	
General Information	Technical Support
Address: Av. de las Partidas 34 - 3B, Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Voice: +52 (728) 285-5000	Email: <a href="mailto:servicio@chauvet.com.mx">servicio@chauvet.com.mx</a>
	Website
	<a href="http://www.chauvet.com.mx">www.chauvet.com.mx</a>

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico or Benelux, contact the dealer of record. Follow the instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.

**FXpar 3 QRG Rev. 1 ML6**  
 © Copyright 2016 Chauvet  
 All rights reserved  
 Printed in the P.R.C.

